Cuptor cu microunde cu control electronic

-20 de litri-

Manual de instrucţiuni pentru utilizator

MWC 2010 EX

Citiţi cu atenţie instrucţiunile şi păstraţi-le pentru consultare ulterioară

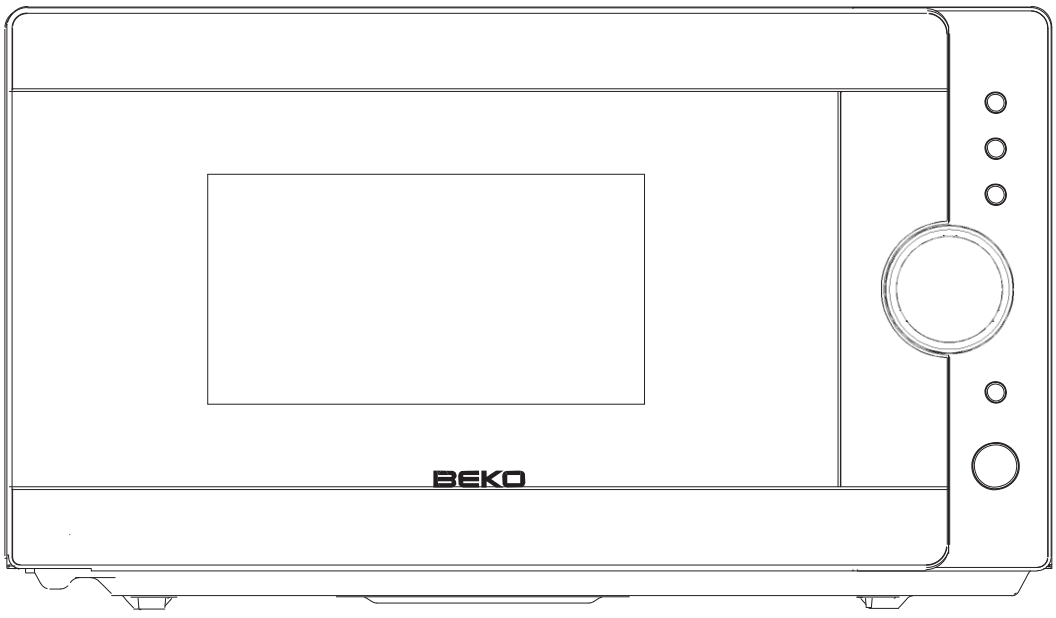

INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANŢĂ
CITIŢI CU ATENŢIE ŞI PĂSTRAŢI MANUALUL PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ

- **ATENŢIE: Când aparatul funcţionează, copiii pot utiliza cuptorul doar sub supravegherea adulţilor, din cauza temperaturilor generate;**
- **ATENŢIE: Dacă uşa sau încuietorile de la uşă sunt deteriorate, cuptorul nu trebuie folosit până când nu a fost reparat de către o persoană competentă;**
- **ATENŢIE: Este periculos pentru oricine în afară de o persoană competentă să efectueze orice operaţie de service sau reparaţii care implică îndepărtarea unui capac ce asigură protecţie împotriva expunerii la energia de microunde;**
- **ATENŢIE: Lichidele şi alte alimente nu trebuie încălzite în recipiente închise ermetic deoarece există riscul să explodeze.**
- **ATENŢIE: Puteţi permite copiilor să utilizeze cuptorul fără supraveghere doar după ce li s-au dat instrucţiunile corespunzătoare astfel încât copilul să poată utiliza cuptorul în siguranţă şi să înţeleagă riscurile utilizării necorespunzătoare;**
- **Utilizaţi doar vase care se pretează la utilizarea în cuptoare cu microunde**
- **Când încălziţi alimentele în recipiente de plastic sau de hârtie, nu scăpaţi din vedere cuptorul, dat fiind riscul de aprindere;**
- **Dacă observaţi fum, opriţi sau scoateţi din priză aparatul şi ţineţi uşa închisă pentru a înăbuşi eventualele flăcări;**
- **Încălzirea băuturilor la microunde poate avea ca efect fierberea întârziată cu erupţie, de aceea trebuie să manevraţi recipientul cu grijă;**
- **Conţinutul biberoanelor şi al borcanelor cu hrană pentru nou-născuţi trebuie amestecat sau agitat şi temperatura trebuie verificată înainte de consum, pentru a evita arsurile;**
- **Ouăle în coajă şi ouăle fierte tari, întregi, nu trebuie încălzite în cuptoare cu microunde deoarece pot exploda, chiar şi după ce s-a terminat încălzirea la micro-unde;**

- **Cuptorul trebuie curăţat periodic şi toate resturile de mâncare trebuie îndepărtate;**
- **Dacă nu se menţine cuptorul curat, se poate deteriora suprafaţa acestuia, ceea ce ar putea afecta negativ durata de viaţă a aparatului şi ar putea duce la o situaţie periculoasă;**

- **În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau de alte persoane cu calificare similară pentru a evita pericolele.**
- **Temperatura suprafeţelor accesibile poate fi ridicată în timpul funcţionării aparatului.**

SPECIFICAŢII

Consum:	230 V~50 Hz,1080 W
Putere:	700 W
Putere grill:	800 W
Frecvenţa de operare:	2.450 MHz
Dimensiunile exterioare:	454 mm (L) X 330 mm (A) X 262 mm (Î)
Dimensiunile cavităţii cuptorului:	315 mm (L) X 296 mm (A) X 211 mm (Î)
Capacitatea cuptorului:	20 litri
Greutatea fără ambalaj:	Aprox. 10,5 kg

ÎNAINTE DE A SUNA LA SERVICE

1. În cazul în care cuptorul nu funcţionează deloc, afişajul nu apare sau afişajul dispare:

a) Verificaţi cuptorul să vă asiguraţi că este conectat la priză în condiţii de siguranţă. Dacă nu este, scoateţi ştecherul din priză, aşteptaţi 10 secunde şi apoi introduceţi-l din nou în priză în condiţii de siguranţă.

b) Verificaţi în clădire dacă există vreo siguranţă arsă sau un întrerupător de reţea decuplat. Dacă acestea par să funcţioneze corespunzător, verificaţi priza cu un alt aparat.

2. Dacă alimentarea electrică a cuptorului cu microunde nu funcţionează:

a) Verificaţi dacă cronometrul este setat.

b) Verificaţi să vă asiguraţi că uşa este închisă în mod sigur astfel încât să fie acţionată blocarea de siguranţă. În caz contrar energia de microunde nu va pătrunde în cuptor.

DACĂ NICIUNA DIN ACŢIUNILE DE MAI SUS NU REZOLVĂ SITUAŢIA, ATUNCI LUAŢI LEGĂTURA CU AGENTUL DE SERVICE AUTORIZAT.

Notă:
Aparatul este destinat utilizărilor domestice, pentru încălzirea alimentelor şi a băuturilor cu ajutorul energiei electromagnetice, pentru utilizare exclusiv în interior.

INTERFERENŢE RADIO

Cuptorul cu microunde poate genera interferenţe cu aparatele dvs. radio, TV sau cu alte echipamente similare. Dacă apar interferenţe, acestea pot fi eliminate sau reduse prin următoarele proceduri.

a. Curăţaţi uşa şi suprafaţa de etanşare a cuptorului.

b. Amplasaţi aparatul radio, TV etc. cât mai departe posibil faţă de cuptorul cu microunde.

c. Utilizaţi o antenă instalată corespunzător pentru aparatul dvs. radio, TV etc. care să asigure o recepţie puternică a semnalului.

INSTALAREA

1. Asiguraţi-vă că toate materialele de ambalare sunt îndepărtate din partea de interior a uşii.
2. Verificaţi cuptorul după despachetare pentru a vedea dacă există eventuale deteriorări cum ar fi:
   Uşa nealiniată corespunzător
   Uşa deteriorată
   Urme de lovituri sau găuri în geamul uşii sau pe ecran
   Urme de lovituri în cavitatea cuptorului
   Dacă sunt vizibile oricare din urmele de mai sus, NU utilizaţi cuptorul.
3. Acest cuptor cu microunde cântăreşte 10,5 kg şi trebuie să fie amplasat pe o suprafaţă orizontală suficient de puternică pentru a susţine această greutate.
4. Cuptorul trebuie amplasat la distanţă de locurile cu temperaturi ridicate şi aburi.
5. NU aşezaţi nimic pe partea de sus a cuptorului.
6. NU îndepărtaţi axul motor al platoului interior.
7. Ca în cazul oricărui aparat, este necesară o supraveghere atentă atunci când este utilizat de către copii.

ATENŢIE - ACEST APARAT TREBUIE SĂ AIBĂ ÎMPĂMÂNTARE.

1. Priza trebuie să fie uşor accesibilă pentru cablul cu ştecher.
2. Acest cuptor necesită 1,3 KVA pentru alimentare.

Se recomandă consultarea inginerului de service la instalarea cuptorului.

ATENŢIE: Acest cuptor este protejat intern de o siguranţă de 250 V, 8 Amp.

IMPORTANT

Firele acestor conductori de reţea sunt coloraţi conform codului de mai jos:

Verde-şi-galben:	Împământare
Albastru:	Neutru
Maro:	Sub tensiune

Având în vedere că este posibil să nu corespundă culorile cablurilor de reţea ale aparatului cu marcajele colorate de identificare a bornelor de la priza dvs., procedaţi după cum urmează:

Firul de culoare verde-şi-galben trebuie să fie conectat la borna din priza marcată cu litera E sau cu simbolul de împământare ⏚ de culoare verde sau verde-şi-galben.

Firul de culoare albastră trebuie conectat la borna marcată cu litera N sau de culoare neagră.
Firul de culoare maro trebuie conectat la borna marcată cu litera L sau de culoare roşie.

INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SECURITATE

- ATENŢIE: Când aparatul funcţionează, copiii pot utiliza cuptorul doar sub supravegherea adulţilor din cauza temperaturilor generate; (Doar pentru modelul cu funcţie de grătar).
- ATENŢIE: Dacă uşa sau încuietorile de la uşă sunt deteriorate, cuptorul nu trebuie folosit decât după ce este reparat de către o persoană competentă;
- ATENŢIE: Este periculos pentru oricine în afară de o persoană competentă să efectueze orice operaţie de service sau reparaţii care implică îndepărtarea unui capac ce asigură protecţie împotriva expunerii la energia de microunde;
- ATENŢIE: lichidele şi alte alimente nu trebuie încălzite în recipiente închise ermetic deoarece există riscul să explodeze.
- ATENŢIE: Puteţi permite copiilor să utilizeze cuptorul fără supraveghere doar după ce li s-au dat instrucţiunile corespunzătoare astfel încât copilul să poată utiliza cuptorul în siguranţă şi să înţeleagă riscurile utilizării necorespunzătoare;
- Cuptorul trebuie să dispună de un flux de aer suficient. Lăsaţi un spaţiu de 10 cm în partea din spate; 15 cm în părţile laterale şi 30 cm în partea de sus a cuptorului. Nu îndepărtaţi picioarele de suport ale cuptorului, nu blocaţi orificiile de aerisire ale cuptorului.
- Utilizaţi doar vase care se pretează la utilizarea în cuptoare cu microunde.
- Când încălziţi alimentele în recipiente de plastic sau de hârtie, nu scăpaţi din vedere cuptorul, dat fiind riscul de aprindere;
- Dacă observaţi fum, opriţi sau scoateţi din priză aparatul şi ţineţi uşa închisă pentru a înăbuşi eventualele flăcări;
- Încălzirea băuturilor la microunde poate avea ca efect fierberea întârziată cu erupţie, de aceea trebuie avut grijă când manevraţi recipientul;
- Conţinutul biberoanelor şi al borcanelor cu hrană pentru nou-născuţi trebuie amestecat sau agitat şi temperatura trebuie verificată înainte de consum, pentru a evita arsurile;
- Ouăle în coajă şi ouăle fierte tari, întregi, nu trebuie încălzite în cuptoare cu microunde deoarece pot exploda, chiar şi după ce s-a terminat încălzirea la microunde;
- Când curăţaţi suprafeţele uşilor, sistemul de închidere al uşii, cavitatea cuptorului, folosiţi doar săpunuri moi, neabrazive sau detergenţi aplicaţi cu un burete sau un material textil moale.
- Cuptorul trebuie curăţat periodic şi toate resturile de mâncare trebuie îndepărtate;
- Dacă nu se menţine cuptorul curat, se poate deteriora suprafaţa acestuia, ceea ce ar putea afecta negativ durata de viaţă a aparatului şi ar putea genera o situaţie periculoasă;
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau de alte persoane cu calificare similară, pentru a evita pericolele.

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ PENTRU UZ GENERAL

În continuare sunt enumerate, ca şi în cazul tuturor aparatelor, anumite reguli de urmat şi măsuri de precauţie pentru a asigura performanţa optimă a acestui cuptor:

1. Asiguraţi-vă întotdeauna că tava de sticlă, braţele cu role, dispozitivele de cuplaj şi şina rolelor sunt pe poziţiile lor atunci când utilizaţi cuptorul.
2. Nu utilizaţi cuptorul în niciun alt scop în afară de pregătirea alimentelor, cum ar fi pentru uscarea hainelor, a hârtiei sau a oricăror obiecte nealimentare, sau în scopuri de sterilizare.
3. Nu folosiţi cuptorul când acesta este gol. În acest fel s-ar putea deteriora cuptorul.
4. Nu folosiţi cavitatea cuptorului pentru depozitarea niciunor obiecte, cum ar fi hârtii, cărţi de bucate etc.
5. Nu gătiţi niciun aliment care este acoperit de o membrană, cum ar fi gălbenuşurile de ou, cartofii, ficatul de pasăre etc., fără a le înţepa mai întâi de câteva ori cu o furculiţă.

6. Nu introduceţi niciun obiect în deschizăturile carcasei exterioare.
7. Nu îndepărtaţi niciodată piese de la cuptor, cum ar fi picioarele, dispozitivul de cuplare, şuruburi etc.
8. Nu pregătiţi alimentele direct pe tava de sticlă. Aşezaţi alimentele în/pe vase de gătit corespunzătoare înainte de a le pune în cuptor.
9. IMPORTANT-VASE DE GĂTIT CARE NU TREBUIE UTILIZATE LA CUPTORUL CU MICROUNDE
   Nu folosiţi cratiţe metalice sau vase cu mânere metalice.
   Nu folosiţi niciun obiect cu ornamente metalice.
   Nu folosiţi sârmuliţe răsucite învelite în hârtie cu care se închid pungile din plastic.
   Nu folosiţi vase din melamină deoarece conţin un material care absoarbe energia de microunde. Aceasta poate duce la crăparea sau arderea vaselor şi va reduce viteza de coacere.
   Nu utilizaţi vase din porţelan pictat. Smalţul acestora nu este potrivit pentru utilizarea în cuptorul cu microunde. Nu trebuie utilizate nici cănile din aceasta categorie (portelan tip Centura Tableware).
   Nu gătiţi în vase cu deschidere restricţionată, cum ar fi sticle cu dop sau sticle de ulei pentru salată, deoarece pot exploda dacă sunt încălzite într-un cuptor cu microunde.
   Nu folosiţi termometre convenţionale pentru carne sau dulciuri. Există termometre speciale pentru cuptoarele cu microunde. Acestea pot fi utilizate.
10. Obiectele pentru microunde pot fi folosite doar conform instrucţiunilor producătorului.
11. Nu încercaţi să prăjiţi în profunzime alimente în acest cuptor.
12. Vă rugăm să reţineţi că un cuptor cu microunde încălzeşte doar lichidul dintr-un recipient şi nu recipientul în sine. De aceea, deşi capacul unui recipient nu este fierbinte la atingere când îl scoateţi din cuptor, vă rugăm să reţineţi că alimentele/ lichidul dinăuntru vor elibera aceeaşi cantitate de abur şi/sau apă cu abur ca şi în cazul gătitului convenţional.
13. Verificaţi întotdeauna personal temperatura alimentelor gătite, în special dacă încălziţi sau gătiţi alimente/ lichide pentru copii mici. Este recomandat să nu consumaţi niciodată alimentele/ lichidele direct din cuptor ci să le lăsaţi să stea câteva minute, după care să amestecaţi alimentele/ lichidele pentru a distribui temperatura uniform.
14. Alimentele care conţin un amestec de grăsime şi apă, de ex. supele, trebuie lăsate în cuptor timp de 30-60 de secunde după ce acesta a fost oprit. Astfel se permite amestecului să se stabilizeze şi se previne clocotirea în momentul în care
    se introduce o lingură în alimentul/ lichidul respectiv sau se adaugă un cub de supă.
15. Când preparaţi/ gătiţi alimente / lichide, reţineţi că există anumite alimente, de ex. budinca de Crăciun, gemul şi carnea tocată, care se încălzesc foarte repede. Când încălziţi sau gătiţi alimente cu un conţinut ridicat de grăsime sau de zahăr nu folosiţi vase de plastic.
16. Vasele de gătit pot deveni fierbinţi din cauza căldurii transferate de la alimentele încălzite. Acest lucru se poate întâmpla în special dacă mânerele şi capacul vasului au fost acoperite de o folie de plastic. Se poate să fie nevoie de mănuşi de bucătărie pentru a apuca vasul.
17. Pentru a reduce riscul de aprindere în cavitatea cuptorului:
   (a) Nu supraîncălziţi alimentele. Urmăriţi cu grijă cuptorul cu microunde dacă în interiorul său se introduc hârtie, plastic sau alte materiale combustibile pentru a facilita prepararea alimentelor.
   (b) Îndepărtaţi sârmuliţele răsucite pentru închiderea pungilor înainte de a introduce punga în cuptor.
   (c) Dacă se întâmplă ca materialele din interiorul cuptorului să ia foc, ţineţi uşa cuptorului închisă, opriţi cuptorul de la întrerupătorul din perete sau întrerupeţi alimentarea electrică de la siguranţă sau de la tabloul electric cu întrerupătoare.

DIAGRAMA CARACTERISTICILOR

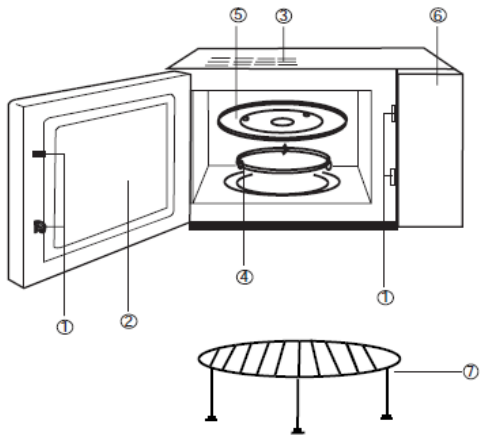

(1) Sistemul de încuietori de siguranţă pentru uşă

(2) Geamul cuptorului

(3) Orificiul de aerisire al cuptorului

(4) Inelul cu role

(5) Tava de sticlă

(6) Panoul de control

(7) Suportul pentru grill

PANOUL DE CONTROL

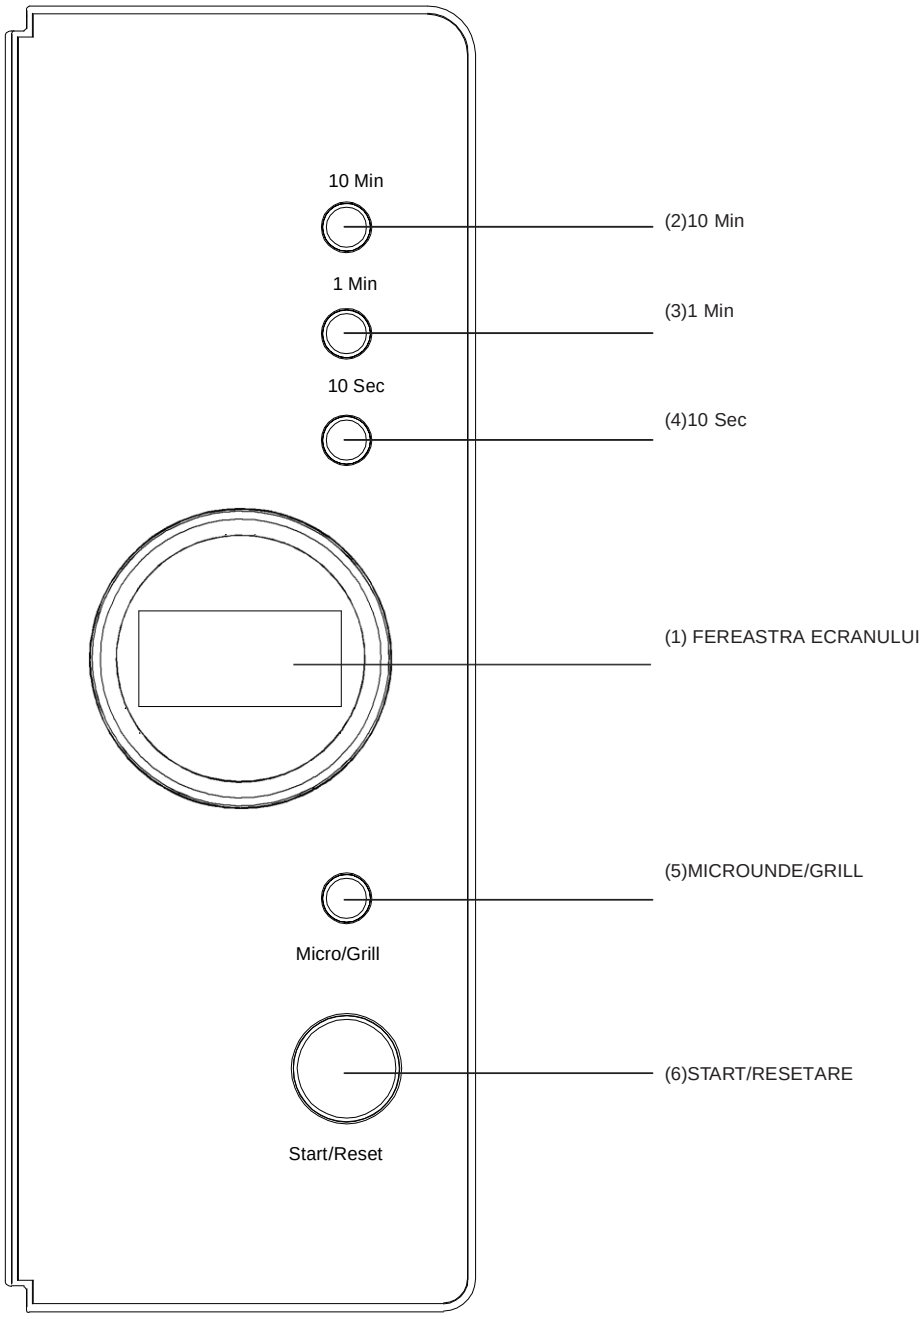

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

1 GĂTIREA SIMPLĂ

Trebuie doar să apăsaţi butonul "START/RESET" pentru a iniţia prepararea alimentelor timp de 1 min. cu puterea cuptorului de 100%. Fiecare apăsare înseamnă prelungirea timpului de gătit cu un minut, durata maximă fiind de 30 min. După încheierea timpului de preparare respectiv veţi auzi cinci semnale sonore de atenţionare.

Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul "Start/Reset" timp de 2 secunde pentru oprire.

2. PREPARAREA ALIMENTELOR LA MICROUNDE

(A) Metoda de preparare rapidă

(De exemplu: Selectaţi putere 100% pentru prepararea alimentelor timp de 5 minute).

a) Setaţi timpul la "5:00"

(b) Apăsaţi butonul "START/RESET"

(B) Control manual

(De exemplu: Selectaţi putere 70% pentru prepararea alimentelor timp de 10 minute).

a) Apăsaţi butonul "MICRO/GRILL" (Microunde/Grill) pentru a selecta puterea de 70% .

b) Apăsaţi butonul de timp pentru a seta timpul de gătit la "10:00".

c) Apăsaţi butonul "START/RESET".

Puteţi apăsa butonul "MICRO/GRILL" pentru a selecta puterea.

Treapta	Afişaj	Putere microunde
1	P10	100%
2	P7	70%
3	P5	50%
4	P3	30%
5	P1	10%

3. FUNCŢIA DEZGHEŢARE AUTOMATĂ

Trebuie să apăsaţi "1 Min" (1,0 kg) şi "10 Sec" (0,1 kg) în funcţie de greutatea alimentelor. Cuptorul poate selecta programul de dezgheţare şi poate începe automat dezgheţarea.

De exemplu: dezgheţare 0,4 kg alimente îngheţate

1) Apăsaţi "MICRO/GRILL" pentru a selecta funcţia de dezgheţare, afişaj "DEF".

2) Setaţi greutatea la "0,4 kg" apăsând butoanele "1 Min" şi "10 Sec".

3) Apăsaţi butonul "START/RESET".

Observaţie: greutatea maximă este 2 kg.

4. FUNCŢIA GRĂTAR/ PREPARARE COMBINATĂ

Această funcţie are patru moduri, puteţi selecta modul dorit apăsând butonul "MICRO/GRILL". (Durata maximă este de 60 de minute)

Modul 1: 100% putere grătar, afişaj "G-1". Modul 2:

50% putere grătar, afişaj "G-2".

Modul 3: Pregătire combinată I (55% micro + 45% grătar) afişaj "C-1".

Modul 4: Pregătire combinată II (30% microunde + 70% grătar) afişaj "C-2".

În modul de funcţionare grătar (exclusiv modul combinat grătar) procedura se va opri automat şi veţi auzi două semnale sonore care să vă amintească să întoarceţi alimentele la jumătatea timpului de coacere. Închideţi uşa cuptorului după ce întoarceţi alimentele, apoi apăsaţi "START/RESET" şi prepararea va continua; dacă nu doriţi să întoarceţi alimentele, cuptorul va continua automatic prepararea după o pauză de un minut.

5 START ŞI RESET

1) Când uşa este deschisă

Apăsaţi butonul "START/RESET" pentru a anula setarea sau programul de gătit.

2) Când uşa este inchisă

Apăsaţi butonul "START/RESET" pentru a începe prepararea alimentelor după setarea programul de gătit.

Apăsaţi butonul "START/RESET" pentru a continua prepararea când aceasta se află în poziţia pauză.

Apăsaţi butonul "START/RESET" pentru a opri funcţionarea când cuptorul cu microunde funcţionează.

6. DISPOZITIVUL DE BLOCARE PENTRU COPII

Pentru a activa Dispozitivul de Blocare pentru Copii, apăsaţi simultan butoanele "1 Min" şi "10 Sec" timp de 2 secunde. După aceea apăsarea oricărui buton este inutilă. Dacă apăsaţi din nou simultan butoanele "1 Min" şi "10 Sec" timp de 2 secunde această funcţie se va debloca.

ÎNGRIJIREA CUPTORULUI DVS. CU MICROUNDE

1. Opriţi cuptorul şi scoateţi cablul de alimentare din priza de perete înainte de curăţare.
2. Păstraţi partea interioară a cuptorului curată. Când sare mâncare sau se varsă lichide care se lipesc de pereţii cuptorului, ştergeţi cu un material textil umed. Nu se recomandă utilizarea unor detergenţi aspri sau abrazivi.
3. Suprafaţa exterioară a cuptorului trebuie curăţată cu un material textil umed. Pentru a preveni deteriorarea pieselor funcţionale din interiorul cuptorului, nu trebuie lăsată să intre apă în orificiile pentru ventilaţie.
4. Nu lăsaţi să se ude Panoul de Control. Curăţaţi cu un material textil moale, umed. Nu folosiţi detergenţi, materiale abrazive sau produse de curăţare cu spray pe Panoul de Control.
5. Dacă se acumulează abur în interiorul sau în jurul părţii exterioare a uşii cuptorul, ştergeţi cu un material textil moale. Acest lucru se poate întâmpla când cuptorul cu microunde funcţionează în condiţii de temperatură ridicată şi nu indică în niciun caz funcţionarea defectuoasă a unităţii.
6. Uneori este necesar să se îndepărteze tava de sticlă pentru curăţare. Spălaţi tava cu apă caldă cu spumă sau în maşina de spălat vase.
7. Inelul cu rolă şi partea de jos a cavităţii cuptorului ar trebui curăţate periodic pentru a evita zgomotul excesiv. Ştergeţi pur şi simplu suprafaţa inferioară a cuptorului cu un detergent slab, cu apă sau cu detergent de geamuri şi lăsaţi-o să se usuce. Inelul cu rolă poate fi spălat în apă cu spumă slabă sau în maşina de spălat vase. Vaporii de la gătit se acumulează în timpul utilizării repetate dar nu afectează în niciun fel suprafaţa inferioară sau roţile inelului cu role.
   Când îndepărtaţi inelul cu role de pe partea de jos a cavităţii pentru curăţare, asiguraţi-vă să-l înlocuiţi în poziţia corectă.
8. Îndepărtaţi mirosurile din cuptor amestecând o cană de apă cu sucul şi pulpa de la o lămâie într-un vas adânc care poate fi folosit la cuptorul cu microunde. Ţineţi-l la microunde timp de 5 minute, ştergeţi bine şi uscaţi-l cu o cârpă moale.
9. Când este necesară înlocuirea luminii cuptorului, vă rugăm să consultaţi un dealer pentru a o înlocui.

DIAGRAMA SCHEMATICĂ

(POZIŢIA CU UŞA DESCHISĂ, CUPTORUL OPRIT)

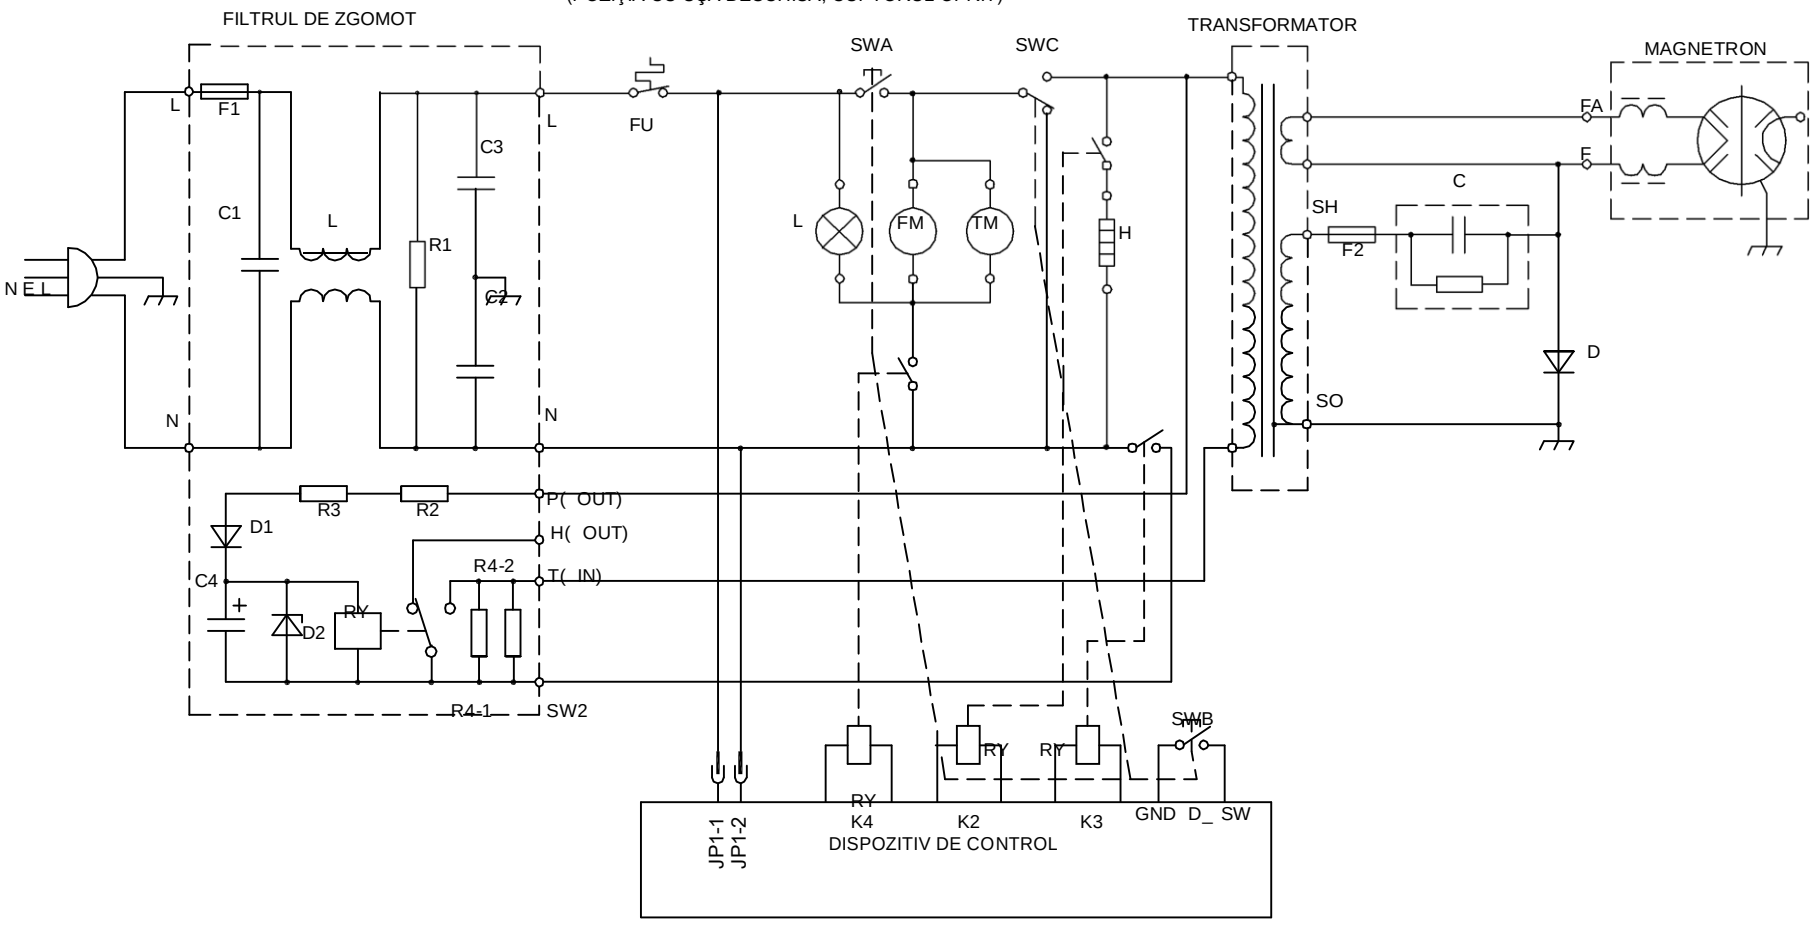

SWA: COMUTATOR DE BLOCARE PRIMAR
SWB: COMUTATOR DE BLOCARE SECUNDAR
SWC: COMUTATOR DE BLOCARE PENTRU MONITOR

L: LAMPĂ
FM: MOTORUL VENTILATORULUI
TM: MOTORUL PLATANULUI
H: ÎNCĂLZITOR

*CIRCUITUL POATE FI MODIFICAT FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ